TRISENS

BEDIENUNGANLEITUNG

CD.MP3.WMA.BLUE TOOTH AUTORADIO

TR-201

Soundsmart™

K9™ PLATFORM READY

RIPPING COPYING

BEDIENTEIL

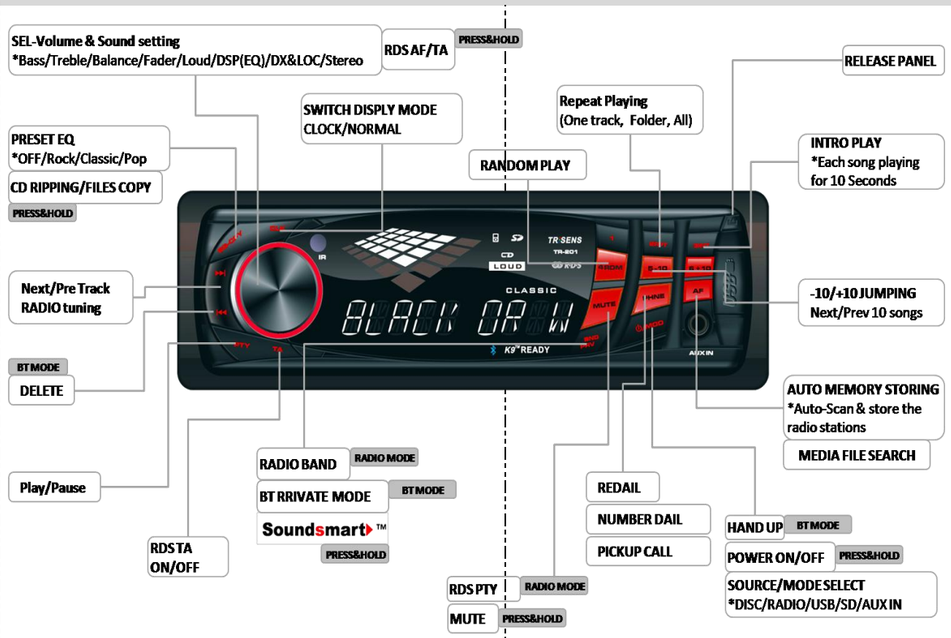

FERNBEDIENUNG

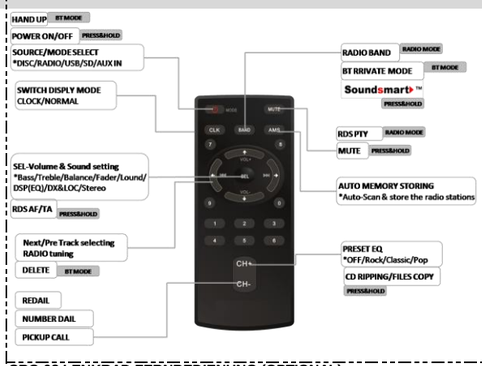

SRC-08 LENKRAD FERNBEDIENUNG (OPTIONAL)

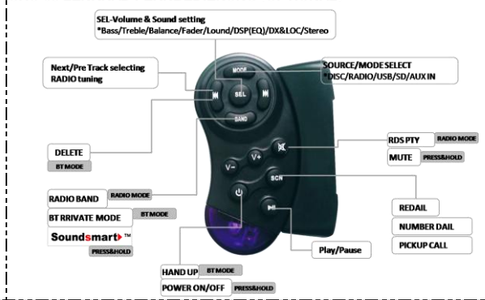

HAUPTFUNKTIONEN

Zeit
1 Drücken haltend bis die Zeitanzeige blinkt
2 Drehen Sie die Taste VOLUME um die Zeit einzustellen
3 Drücken Sie die Taste "SEL" , Minutenanzeige blinkt;
4 Drehen Sie der Lautstärkeknopf um die Stunden anzustellen
5 Drücken Sie die SEL Auswahl um die Einstellungen zu speichern

Lautstärke
1 Drücken Sie die VOLUME Taste um die Lautstärke einzupassen
**Die lautstärke wird auch automatisch gespeichert.*

EQ
1 Drücken Sie die EQ -Taste um individuelle EQ Einstellungen vorzunehmen.
2 Drücken Sie die Taste "SEL" um die Musikart zu wählen POP/ROCK/JAZZ/EQ OFF.

BASS
1 Drücken Sie die Taste "SEL" um das Bassmenü zu wählen
2 Drehen Sie den Lautstärkeknopf um die Bassintensität einzustellen
3 Drücken Sie die Taste "SEL" um die Auswahl zu bestätigen

TREBLE
1 Drücken Sie die Taste "SEL" um das Höhenreglersmenü zu sehen
2 Drehen Sie den Lautstärkeknopf um die Höhenreglerseinstellungen vorzunehmen. Drücken Sie die Taste "SEL" um die Auswahl *zu bestätigen*

BALANCE
1 Drücken Sie die Taste "SEL" um das Balancemenü zu wählen
2 Drehen Sie den Lautstärkeknopf um die Balance zwischen linken und rechten Lautsprechern einzustellen. Drücken Sie die Taste "SEL" um die Auswahl zu bestätigen.

FADER
1 Drücken Sie die Taste "SEL" um das Balancemenü zu wählen
2 Drehen Sie den Lautstärkeknopf um die Bilance zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern einzustellen

LOUND OI
1 Drücken Sie die EQ -Taste um individuelle Einstellungen vorzunehmen
2 Drehen Sie den Lautstärkeknopf um die Funktion ein /auszuschalten
3 Drücken Sie die Taste "SEL" um die Auswahl zu bestätigen.

STUMM
1 Drücken Sie diese Taste um den Ton stumm zu schalten. Nochmaliges Drücken stellt die alte Lautstärke wieder her.

P:

RADIO

FREQUENZ AUSWÄHLEN: Drücken Sie die Taste "BND" um eine Frequenz auszuwählen FM1/FM2/FM3/AM1/AM2

AUTOMATISCHE SUCHE Schwenken Sie im Radiobetrieb den SEL Knopf in Das Radio durchsucht die aktuelle Frequenz (z.B. FM1). nach allen Sendern mit gutem Empfang. Sechs am besten zu empfangenden Sender werden automatisch auf die entsprechenden Speicherplätze verteilt.

SENDER AUFRUFEN Das Radio spielt kurz alle voreingestellten Sender des Frequenzbereiches

AUTOMATISCHE SUCHE EINES SENDERS: Drücken Sie die Taste NEXT /PRE einmal um nach vorherigen / nächsten Sender zu suchen

MANUELLE SUCHE EINES SENDERS:
1 Drückend halten Sie die Taste Next/Pre. Manual wird angezeigt
2 Drücken Sie die Taste NEXT / PRE nochmal.
3 Die Suche wird nach wenigen Sekunden gestartet.

ÖRTLICHE/ SENDERN WELTWEIT EMPI
1 Drücken Sie die Taste "SEL". Wählen Sie die LOC/DX Menü
2 Drehen Sie den VOLUME Knopf um LOC / DX zu wählen.
3 Drücken Sie die Taste "SEL" um Auswahl zu bestätigen. Im Radiobetrieb können Sie die Empfangsempfindlichkeit des Radios einstellen, für Sender die nah oder weit entfernt sind.

SENDER SPEICHERN:
1 Suchen Sie ein Radiosender entweder automatisch oder manual.
2 Drückend halten Sie eine entsprechende Taste der Zahlentastatur um den Senderautomatisch zu speichern.

P:

Soundsmart™

Soundsmart™ Wussten Sie, dass brillante Kommunikation ist nur 1 Wort weg? Die SOUNDSMART Technologie würde entwickelt um ein Autoradio mit alle portable Navigationsgeräte zu verkoppeln. Schliessen Sie ein Navigationsgerät an DVD Player. Schalten Sie die SOUNDSMART ™ Funktion ein. Das System wird automatisch auf ihr Navigationsgerät / Händy aufpassen und die Information (Anrufe, Naviansage werden gleich an den Player weiter geleitet.

P:

DATEIEN SUCHEN

TITEL SUCHEN
1.Drücken sie die "AMS" Taste. "TRK SCH"wird angezeigt.
2. Drehen Sie den "SEL" Knopf um die erste Ziffer zu wählen. Zum Beispiel für den Titel "Track 123" bitte die 1 wählen.
3.Vorgang wiederholen. Benutzen sie die AMS Taste um die falsche Eingabe zu korregieren.
4.Drücken Sie die Taste "SEL"um die Auswahl zu bestätigen

NAME SUCHEN
1.Drücken sie die "AMS" Taste. "FILE SCH" wird angezeigt.
2.Drehen Sie den "SEL" Knopf um die Name einzugeben. für die Dateienname "love.mp3" bitte "L" wählen.
3.Vorgang wiederholen. Benutzen sie die AMS Taste um die falsche Eingabe zu korregieren.
4.Drücken Sie die Taste "SEL"um die Auswahl zu bestätigen
5. Die erste suchpassende Name wird angezeigt Drehen sie den Lautstärkeknopf, um die name zu finden.
6.Drücken Sie die Taste "SEL"um die Auswahl zu bestätigen und die Wiedergabe zu starten.

ORDNER DURCHSUCHEN
1.Drücken sie die "AMS" Taste. "DIR SCH" wird angezeigt.
2.Ordnerzahl wird auf dem Display angezeigt.
3.Drehen sie den Lautstärkeknopf, um die Ordner zu wählen. Drücken Sie die Taste "SEL"um die Auswahl zu bestätigen
5.Drehen Sie den Lautstärkeknopf um das Lied zu wählen.
6.Drücken Sie die "SEL" Taste um die Auswahl zu bestätigen. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

ID3 DISPLAY Drücken Sie die "DSP" Taste um die ID3 Information des MP3 Titel anzeigen zu können.

WIEDERGABE

Setzen Sie eine Disc ein. Der Inhalt wird gelesen und auf dem Display angezeigt.

Wählen Sie eine Datei. Drücken Sie die Taste Play um die Wiedergabe zu starten.

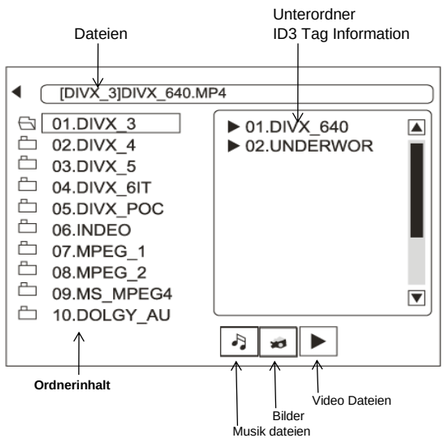

Benutzen Sie die Pfeiltasten "nach links"
und "nach rechts" um Video zu wählen
Drücken Sie die Taste ENTER um die Auswahl zu bestätigen

CD RIPPEN

Konvertieren your Discinhalt in MP3 Format speichern die auf SD-Karten *oder USB*

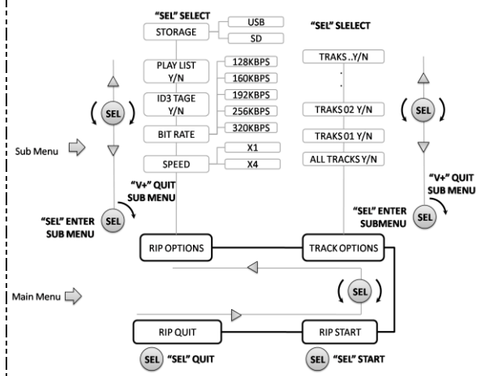

RIPPING MODUS AUSWÄHLEN Während Disc Wiedergabe
Drückend halten Sie die Taste "CPY" um das Rippingmenü zu sehen.

SETUP RIPPING Drücken Sie die Taste "SEL". Das Menü wird angezeigt.
Drehen Sie den Knopf Lautstärke "+/-" um die Option zu wählen,
Drücken Sie die Taste "SEL" um die Funktion zu ändern.
Drücken Sie die Taste "V+" um das Menü zu verlassen

RIPPING Wählen Sie die "RIP START". Drücken Sie die Taste "SEL" um Ripping zu starten.
Die Rippinggeschwindigkeit kann geändert werden.
Drücken Sie die Taste"SEL" um das Ripping Modus zu wählen.
Modus #1 :x1 Geschwindigkeit, RIPPING während der Wiedergabe
Modus#2: x4 Geschwindigkeit, Rippingohne Wiedergabe

Funktion deaktivieren Drücken Sie die "MODE" Taste um die Ripping zu beenden
und ein anderen Modus zu wählen

DATEIEN KOPIEREN

Das G Das Gerät erlaubt Ihnen die Dateien zu kopieren.

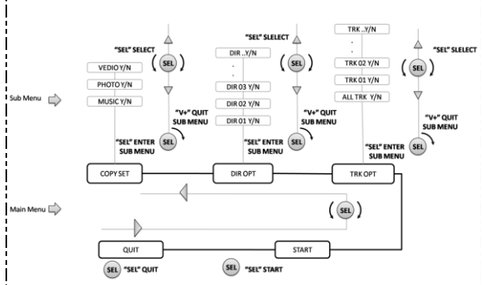

Modus auswählen Während USB Wiedergabe
Drückend halten Sie die "CPY" Taste. Das Menü wird angezeigt.
Die Taste "V+/-" benutzen, um die Funktion zu wählen.
Drücken Sie die Taste "SEL" um das Untermenü zu sehen

Einstellungsmenü Drücken Sie die Taste "SEL" . Untermenü wird aufgeruft.
Drücken Sie die "V+/-" um die Funktion auszuwählen.
Drücken Sie die Taste "SEL" um die Funktion zu ändern.
Drücken Sie die Taste "V+" um das Menü zu verlassen.

If you connect your unit to external Monitoring, the Ripping menu should Then Use your Remote to operate become more easy!

RDS

TA Drückend halten Sie die Taste " Volume". RDS Menü wird aufgerufen.
Verkehrsmeldungen Drücken Sie die Taste"SEL". TA wird auf dem Display angezeigt.
Drehen Sie den "Volume" Knopf um die Funktion ein / auszuschalten

Wenn die TA Funktion aktiviert ist erscheint das **TA** Symbol auf dem Display. Während des Radiobetriebs startet das Radio die Suche nach einem Sender (innerhalb des Frequenzbereiches) mit Verkehrsnachrichten automatisch (TA SEEK). Wenn ein Sender eingestellt ist, der von Zeit zu Zeit die letzten Verkehrsnachrichten sendet, leuchtet TP auf dem Display auf. Wenn die TA Funktion eingeschalten ist, wird die CD/DVD Wiedergabe automatisch für die FM Verkehrsnachrichten unterbrochen (das Wort „Traffic" wird angezeigt).
Wenn die Verkehrsdurchsage beendet ist. Wird das vorherige Programm fortgesetzt.

AF Drückend halten Sie die " Volume" Taste. RDS Menü wird angezeigt.
ALTERNATIVE FREQUENZEN Drücken Sie die Taste "SEL". AF wird auf dem Display angezeigt.
Drehen sie die "Volume" Taste um die Funktion ein / auszuschalten.

AF ist eine Funktion, die mit Hilfe von RDS (Radio Data System), arbeitet. Sie kann nur im Zusammenhang mit Sendern benutzt werden. Das Radio sucht im FM Hintergrund nach der optimalen Frequenz für den besten Empfang des eingestellten Senders. Berühren Sie die AF Auswahl auf dem Monitor oder schwenken sie den SEL Knopf in TA/AF Richtung für ungefähr zwei Sekunden. Die AF Funktion ist nun aktiviert und das AF Symbol erscheint auf dem Display. Wenn die AF Funktion eingeschalten wurde, überprüft das Radio ständig die Signalstärke der AF Frequenz. Die Überprüfungsdauer für die jeweilige AF Frequenz hängt von der Signalstärke des aktuell eingestellten Senders ab und kann, bei schwachen Signalen wenige Minuten dauern. Sobald das Radio eine Frequenz findet die stärker als die aktuelle ist, wechselt es sofort auf die bessere Frequenz. Für eine Dauer von ein bis zwei Sekunden wird folgende Nachricht eingeblendet: „New Frequency" (Neue Frequenz).

Hinweis:
Der Status der AF Funktion wird durch das AF Symbol auf dem Display angezeigt. Wenn das AF Symbol auf dem Display sichtbar ist, ist die AF Funktion eingeschalten und RDS Informationen werden empfangen.

PTY PROGRAM TYPE CODE

PTY Auswahl des Programmtyps
Zusätzlich zum Sendernamen, übermitteln manche FM Sender Informationen über den Programmtyp. Informationen können auf Ihrem Autoradio Diese angezeigt werden.
Beispiele für solche Programmtypen sind: SPORT, NEWS, POP, usw..
Mit der PTY Funktion können Sie eigens Sender auswählen, die diesen speziellen Programmtyp übertragen. Drücken Sie mehrmals auf die PTY Auswahl um das PTY Einstellungsmenü aufzurufen. Die Botschaft „PTY SEEK" erscheint kurz auf dem Bildschirm. Wenn ein PTY- Modus ausgewählt wurde, beginnt das Radio mit der Suche nach einem Sender der entsprechenden Kategorie und ruft diesen auf. Wenn „NO PTY" (KEIN PTY) auf dem Bildschirm erscheint, existiert diese Kategorie (zurzeit oder in dieser Region) nicht, und das Radio wechselt automatisch von dem PTY Modus in den normalen Betrieb.

BLUETOOTH

BLUETOOTH Betrieb

1. „Pair" (koppeln) mit Ihrem Bluetooth Handy

Bevor Sie das Car Kit (Bluetooth Freisprechfunktion des Gerätes) das erste Mal benutzen, müssen Sie das Gerät mit einem bluetoothfähigem Handy verbinden.
In den folgenden Schritten wird die Verbindung eines typischen Bluetooth Handy mit der Freisprechfunktion des Gerätes detailliert erläutert:

1. Achten Sie darauf, dass das Handy und das Car Kit nicht weiter als 3 Meter entfernt voneinander sind.

2. Stellen Sie die Bluetooth Funktion des Gerätes (Car Kit) auf Pairing(Koppeln) Modus.

A. Drücken Sie den Power Knopf, um das Gerät einzuschalten.
B. Drücken Sie auf die „Pair" Auswahl, oder etwas länger auf die „PAIR" Taste des Bedienteils, bis „Pair" auf dem Display aufleuchtet. Das Gerät ist nun bereit sich zu verbinden.

3. Einstellung Ihres Bluetooth-Handy, um das Car Kit zu finden.

Folgen Sie dem Verbindungsassistenten Ihres Handys für Bluetooth-Verbindungen. Aktivieren die Bluetooth-Funktion Ihres Handys und aktivieren Sie die Suche nach Bluetoothgeräten.
Das Handy wird nach allen Sieverfügbaren Laufwerken/Geräten suchen.

4. Ihr Handy findet das Car Kit.

Wählen Sie das Car Kit aus der Liste aus.

5. Geben Sie das Passwort „0000" ein, drücken Sie dann auf ok, um die Verbindung herzustellen.
„Pair OK" wird auf Ihrem TFT-Bildschirm angezeigt

6. Wählen Sie verbinden/connect aus der Liste Ihres Handys aus. Wenn die Verbindung erfolgreich war, blinkt das Symbol nicht mehr, sondern bleibt dauerhaft angezeigt. Sie können nun die Bluetooth-Funktion des Geräts aktivieren.

BLUETOOTH

GESPRÄCH ANNEHMEN Drücken Sie die Taste "PHN" um der Anruf anzunehmen
Drücken Sie die Taste "POWER" um der Anruf zu beenden

Hinweis: Telefonnummer wird auf dem Display angezeigt
Das Gerät speichert letzte 10 Anrufe

ANRUF WIEDERHOLEN Drücken Sie die "PHN" Taste um die 10 letzten Anrufe zu sehen
Drehen Sie den "VOLUME" Knopf um die Nummer zu wählen
Drücken Sie die "SEL" Taste um Auswahl zu bestätigen und anzurufen.

TELEFONNUMMER WÄHLEN Drückend halten Sie die Taste "PHN".
Drehen Sie den VOLUME Knopf um die erste Zahl zu wählen.
Drücken Sie die Taste "SEL" um Auswahl zu bestätigen.
Drehen Sie den VOLUME Knopf um die zweite Zahl zu wählen.
Drücken Sie die Taste "SEL" um Auswahl zu bestätigen.
Drücken Sie die Taste "PHN" um die Nummer zu wählen.
Benutzen Sie die Taste "PRE" um die Nummer zu ändern

BLUETOOTH MUSIC

Hinweis
Bitte versichern Sie sich, dass das Laufwerk/Gerät Bluetooth **A2DP&AVRCP** unterstützt.

Achtung
1. Bevor Sie die Bluetooth-Funktion des Gerätes benutzen, folgen Sie dem Verbindungsassistenten Ihres Handys oder folgen Sie dem Verbindungsleitfaden aus der Betriebsanleitung Ihres Handys. Kontaktieren Sie Ihren Handy -Hersteller, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Handy eine Bluetooth Freisprechfunktion unterstützt.
2. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes benutzt haben, Sie einen Anruf getätigt haben, und das Gerät Ihn erfolgreich ausgeführt hat. Dann brauchen nur noch Power drücken und die Bluetooth-Funktion wird innerhalb von 3 Minuten automatisch bereit sein, für den Fall, dass Sie die Bluetooth-Funktion benutzen wollen.
3. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes nicht mehr benötigen, können Sie auch mit BLUETOOTH OFF die Funktion wieder ausschalten.
Benutzen Sie die Tasten "PLAY/PAUSH" NEXT""PREV" um die Wiedergabe zu verwalten.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Stromversorgung	DC 12V
Ausgangsleistung	60Wx4(CH)
Abmessungen	178x65x50mm(WxDxH)

Audio

Bass (at 100Hz)	+10dB/-10dB
Treble(100KHz)	+10dB/-10dB
Stromaufnahme	10A

CD Player

Signal-Rausch-Verhältnis	>60dB
Stereotrennung	>60dB
Frequenzantwort	20Hz - 20KHz

FM Radio

Frequenzantwort (MHz)	87.5 -108 (Europe)
IF:	10.7MHz
Empfindlichkeit(S/N=30dB)	12dBu
Stereo Trennung	>30dB

AM Radio

Frequenzantwort (MHz)	522 - 1620(Europe)
IF:	450KHz
Empfindlichkeit (S/N=30dB)	32dBu

P:

PROBLEMBEHEBUNG

Bevor Sie sich die Liste für die Fehlerbehebung durchlesen, überprüfen Sie bitte, ob Sie das Gerät korrekt unten angeschlossen haben. Wenn das Problem mit den aufgeführten Lösungsmöglichkeiten nicht gelöst wurde, wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Problem	Grund	Lösung
Kein Strom	Der Zündschlüssel ist nicht gedreht.	Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, stellen Sie die Zündung auf „ein".
	Die Sicherung ist	Wechseln Sie die Sicherung
Die DVD/CD lässt sich nicht einlegen oder auswerfen.	Die Disc liegt falsch herum	Legen Sie Die Disc mit dem Etikett nach oben ein.
	Die DVD/CD lässt sich nicht einlegen.	Setzen Sie eine neue Disc ein
	Die Disc ist dreckig oder defekt.	Säubern Sie die Disc oder probieren Sie eine Neue.
	Die Temperatur im Auto ist zu hoch.	Warten Sie bis die Temperatur wieder normal ist.
Kein Sound	die Lautstärke ist auf minimum	Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein
	kabel sind falsch angeschlossen	schlieesen Sie alle kabel korrekt an
Sound wird unterbrochen	Einbauwinkel is mehr als 30 °	Einbauwinkel überprüfen und ändern
	Die Disc ist dreckig oder defekt.	Säubern Sie die Disc oder probieren Sie eine Neue.
Die Tastatur funktioniert nicht	Der Mikrocomputer arbeitet nicht einwandfrei und gibt Geräusche von sich.	Drücken Sie den Reset-Button. Das Bedienteil ist nicht richtig eingelegt. Drücken Sie den Reset-Button. Das Bedienteil ist nicht richtig eingelegt.
Das Radio funktioniert nicht	Das Antennenkabel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie ein Antennenkabel an.
	Das Signal ist zu schwach.	1. Stellen Sie das Signal manuell ein. 2. Bauen Sie einen zusätzlichen Antennenverstärker

BENUTZERINFORMATION ZUR ENTSORGUNG
VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN
GERÄTE (PRIVATE HAUSHALTE)

Dieses Symbol auf Produkten und / oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdau vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen oder Wertstoffsammelhofen, die diese Geräte kostenlos entgegen nehmen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben könnten.

TRISENS

EINBAU

CD.MP3.WMA.BLUETOOTH AUTORADIO

TR-201

Soundsmart ™

K9™ PLATFORM READY

RIPPING COPYING

SICHERHEITSHINWEISE

Installation

Installieren sie Das Gerät an einer sicheren Stelle, an der es:
Nicht das Lenkrad, den Schalthebel, oder das Bremspedal blockiert oder behindert. Dies kann zu Unfällen führen.
Die Funktionstüchtigkeit des Airbags nicht beeinträchtigt, dies kann zu schweren Verletzungen führen.
Die Sicht des Fahrers nicht behindert.
Bedienen sie nicht das Gerät während der Fahrt, um einen Unfall zu vermeiden.
Schauen Sie als Fahrer während der Fahrt nicht auf das Gerät, dies kann Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
Falls es erforderlich ist das Gerät während der Fahrt zu bedienen, machen sie das vorsichtig und behalten sie sorgfältig den Verkehr im Auge, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden.

Benutzungshinweise für das LCD Display

Drücken Sie nicht zu stark auf das Display des Gerätes. Ansonsten kann das es zu Bildsein, oder verzerrungen oder Fehlfunktionen kommen. Das Bild kann verschwommen der Bildschirm kann beschädigt werden.
Berühren sie den LCD Bildschirm lediglich mit dem Finger.

Reinigungshinweise

Reinigen Sie den LCD Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünner und keine handelsüblichen Reinigungsmittel oder Antistatiksprays.
Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms keinen Alkohol.
Wenn sie an einem zu kalten oder zu warmen Ort parken, kann das Bild verschwommen sein. Der Bildschirm ist nicht beschädigt! Das Bild wird wieder scharf, wenn sich die Temperatur im Auto normalisiert.

Vorsicht

Dieser Laser ist ein Laser der Klasse 1. Dieser Laser verwendet einen sichtbaren/unsichtbaren Laserstrahl. Die Verwendung optischer Instrumente zusammen mit diesem Produkt stellt ein Gesundheitsrisiko für Ihre Augen dar. Öffnen Sie den DVD Player nicht und versuchen Sie Ihn nicht zu reparieren. Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.

ANSCHLUSSSCHEMA

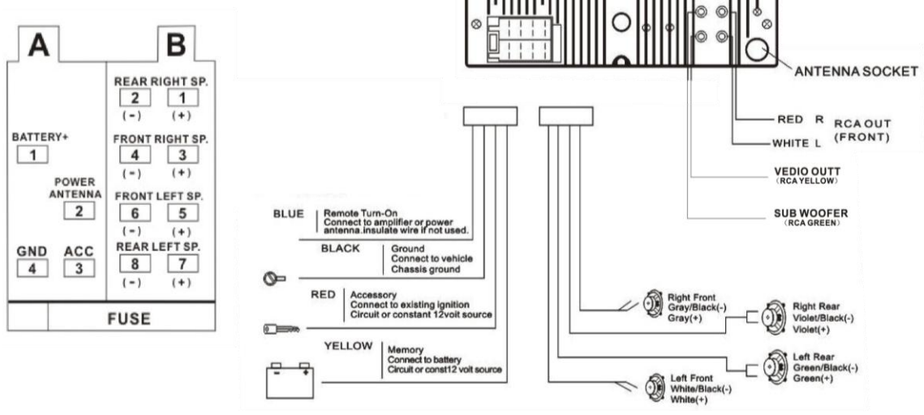

EINBAU

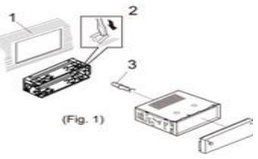

(Fig. 1)

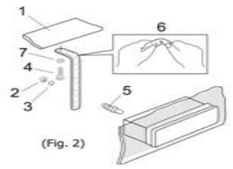

(Fig. 2)

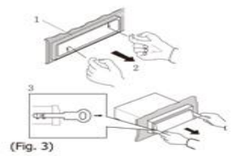

(Fig. 3)

DIN Front-/Heckmontage

Dieses Gerät kann ordnungsgemäß, sowohl an der „Front" (herkömmliche DIN- Norm) als auch am „Heck" installiert werden (DIN zur Heckmontage, verwendete Gewindemaßeinheit des Gehäuses/ Fahrgestells/ Fahrwerks.)
Für weitere Einzelheiten beachten Sie die folgenden Abbildungen zur Vorgehensweise für den Einbau/die Montage des Gerätes.
Wenn Sie das Gerät aus dem Halterung sschlitten ausbauen wollen,entfernen Sie zuerst die Schutzabdeckungen auf beiden Seiten.
Setzen Sie beide Löseschlüssel gleichzeitig (seitlich, rechts und links wie abgebildet) so ein, dass Sie einrasten.
Ziehen Sie an den Löseschlüsseln um das Gerät zu lösen.
Nehmen Sie das Gerät aus der Halterung.

AUF WERKEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Der RESET Knopf befindet sich an dem Gehäuse und kann nur mit einem Kugelschreiber oder einem spitzen Gegenstand bedient/gedrückt werden. Ausnahmslos alle vorgenommenen Einstellungen gehen damit verloren.

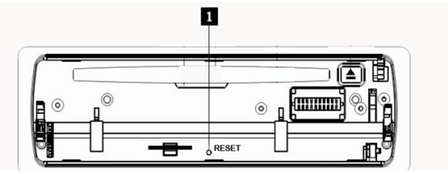

P:

BEDIENELEMENT EINSTELLEN / ENTFERNEN

Einlegen des Bedienelements

Als erstes setzen Sie die rechte Seite des Bedienelements in den Hohlraum der Halterung der fest installierten Anlage ein. (Hinweis: Die Klammer muss in der Halterung einrasten)
Drücken sie behutsam die linke Seite an das Hauptgerät, bis Sie einen leisen Klick hören

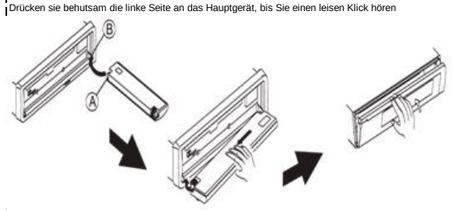

USB Stick anschliessen

USB

Verbinden Sie Ihr USB- Laufwerk mit dem USB Anschluss Ihres Bedienelementes.
Wenn es richtig angeschlossen ist, wird das Laufwerk angenommen und startet automatisch mit der Wiedergabe

P:

SD/MMC

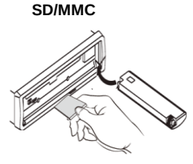

Öffnen Sie das Front Panel
Setzen Sie die Karte ein
Wenn es richtig eingesetzt wird, wird das Laufwerk angenommen und startet automatisch mit der Wiedergabe

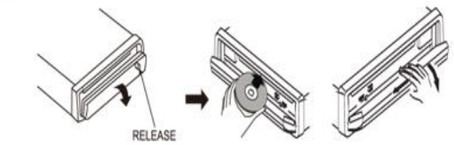

Drücken Sie die Release(Entriegelungs)- Taste (REL) und die linke Seite des Bedienelements wird ausgeklinkt.
Ziehen Sie das Bedienelement heraus und legen Sie es in die Schutzhülle.

Einlegen der Batterie:

Drücken sie zuerst den kleinen Riegel in Richtung Innenseite wie auf der Abbildung angegeben Dann ziehen Sie die Batteriehalterung in der angegebenen Richtung aus der Fernbedienung heraus
Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen sie eine Neue mit der (+) Seite nach oben ein.
Setzen Sie die Halterung wieder ein und schieben sie an den ursprünglichen Platz zurück



Richten Sie die Fernbedienung auf die IR Markierung (Infrarotschnittstelle) an der Vorderseite des Players.
Mögliche Empfangswinkel: bis zu 30° ausgehend von der Infrarotschnittstelle an der Vorderseite des Player.